


- kletten Sie den Behang gerade an des Klettpaneel an

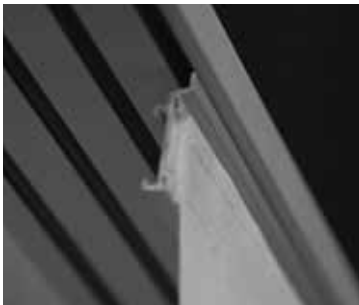

Auftragsbearbeitung, Fertigung und Auslieferung auf der Grundlage hoher Qualitätsparameter.  
Wir sind zertifiziert nach ISO 9001-2000.



ERFAL Erler e.K.

[www.erfal.de](http://www.erfal.de)

## unser Lieferprogramm

- vorhangstangen und dekozubehör
- vorhangschienen
- plissees
- lamellenvorhänge
- jalousien
- rollos
- raffvorhangstechniken
- flächenvorhänge
- verdunklungsanlagen
- verschattungsanlagen
- außersonnenschutz
- insektenschutz



7199.028 152

## Montageanleitung

- technische Änderungen vorbehalten - 05/2009 -

# 1

## Deckenspanner montieren



Achten Sie auf einen festen Untergrund.


- montieren Sie den Deckenspanner



- legen Sie die Schiene von unten auf den Deckenspanner und drehen diesen zum fixieren der Schiene



Achten Sie darauf, dass die Deckenspanner in einer Flucht montiert werden, um eine einwandfreie Montage zu gewährleisten!

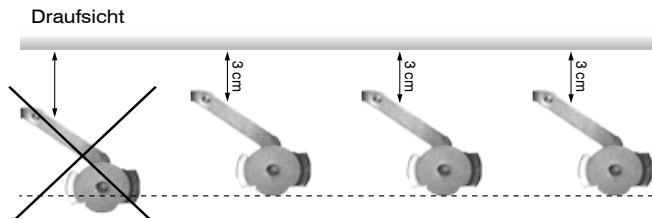

Bitte beachten Sie, dass der Wandabstand (Hinterkante der Schiene) mindestens 3 cm betragen sollte!

# 2

## Wandwinkel montieren



Achten Sie auf einen festen Untergrund.

- montieren Sie den Wandwinkel





- montieren Sie den Deckenspanner am Wandwinkel



- legen Sie die Schiene von unten auf den Deckenspanner und drehen diesen zum fixieren der Schiene



Achten Sie auf eine waagerechte Ausrichtung der Wandwinkel, um eine einwandfreie Montage zu gewährleisten!

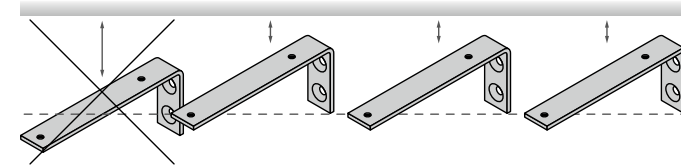

Zur Ausrichtung empfehlen wir die Nutzung einer Wasserwaage,.

# 3

## Trägerverteilung (Empfehlung)



Achten Sie auf die Position der Träger, um einen einwandfreien Halt der Anlage zu gewährleisten



# 4

## Behang anbringen

- führen Sie den Paneelwagen seitlich in das Profil und verschrauben die Endkappe (Gilt nur für die frei verschiebbare Bedienvariante!)



**Tipp:** Bei Montage in die Nische, erst den Paneelwagen einschieben und dann die Schiene in den Träger einsetzen!